

## LYM066 PIED A COULISSE A AFFICHAGE DIGITAL

POUR VOTRE SÉCURITÉ et ENTRETIEN DE CET OUTIL Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour une utilisation future.

Conforme à la Directive Européenne ROHS 2002/95/CE D4 06 07 60503

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONS :

Votre pied à coulisse numérique a été construit avec des matériaux et une fabrication de qualité et vous offrira de nombreuses années d'utilisation sans problème s'il est entretenu comme décrit dans la section « Entretien et maintenance ».

Plage de mesure: 0-150mm/0-6"

Résolution: 0,01 mm/0,0005"

Précision: 0,03 mm/0,001"

Répétabilité : 0,01 mm ou 0,0005"

Vitesse de mesure maximale : 0,1,5 m/sec ou 60"/sec.

Système de mesure: Système de mesure CAP linéaire sans contact

Afficher: Écran LCD, signe moins "-", caractère de 6,35 mm/0,25" de hauteur pour 5 chiffres, petit chiffre "5" et signe "IN" pour l'unité de mesure en pouces.

Batterie: Une pile à l'oxyde d'argent 1,5V pour un an d'utilisation continue.

Avertissement de batterie faible par affichage clignotant.

Température de fonctionnement : .0°C~+40°C

Température de stockage: -20 °C~+70 °C

Influence de l'humidité : Sans importance entre 0 et 80% d'humidité relative.

Sortie de données: Sortie série pour interface avec un ordinateur hôte ou une imprimante


Interface informatique (option) : .Les fonctions: Stockage, traitement et impression des données, avec logiciel de contrôle qualité

Mise hors tension automatique

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉTRIER :

Changement métrique/pouce (véritable conversion)      Prise de sortie de données

Bouton ON / OFF

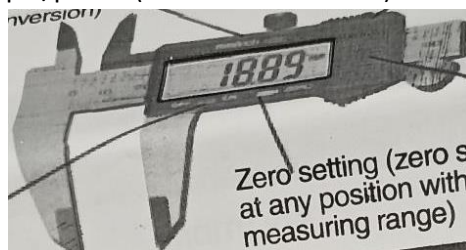


Couvercle du compartiment

Mise à zéro (mise à zéro à n'importe quelle position dans la plage de mesure)

### APPLICATIONS DE L'ÉTRIER :


Mesures des dimensions extérieures

Mesures des dimensions internes

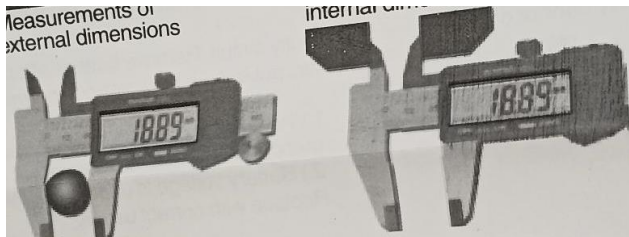


Mesures de profondeur

Mesures des marches

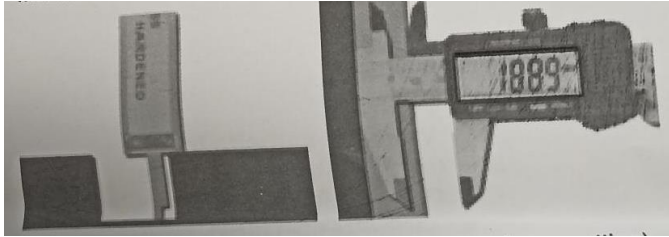

Mesure par méthode différentielle (Application de la mise à zéro)

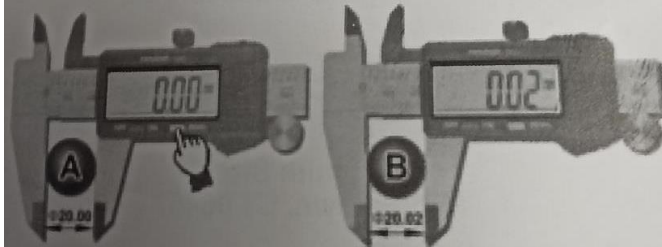

#### SOINS ET ENTRETIEN :

1. Gardez le visage du corps propre ; empêcher le matériau liquide de pénétrer dans le curseur pour détruire l'électronique
2. Le visage doit être nettoyé avec un chiffon propre, sec et non pelucheux. Lubrifiez le corps avec quelques gouttes d'huile d'horlogerie. L'acétone et l'alcool ne doivent pas être utilisés.
3. Gardez le compartiment à piles propre et exempt de corrosion.

#### DÉPANNAGE:

| PROBLÈME:                                           | SOLUTION:                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toutes les secondes 5 chiffres Sauter simultanément | La tension de la batterie est inférieure à 1,45 V. Retirez le couvercle et remplacez la batterie.                                                                                                      |
| L'affichage ne peut pas compter                     | Circuit défectueux. Retirez la batterie après 30 secondes. remettez la batterie dans le compartiment.                                                                                                  |
| Aucun affichage sur l'écran LCD                     | 1.) Mauvais contact de la batterie. Vérifiez le compartiment à piles, nettoyez-le si nécessaire.<br>2.) La tension de la batterie est inférieure à 1,3 V.<br>Remplacez-la par une batterie appropriée. |