

Beeman®

Livret d'Instructions pour Pistolet à Air Comprimé de Luxe Modèle 2004

Vitesse Maximale – en un seul coup
Précision Maximale – sans recul
Abordable au Maximum – pas besoin de CO2

Vitesse 410 pieds/s (125 m/s)
Plombs de calibre .177 (4.5 mm)

LIRE CE LIVRET AVANT
D'UTILISER CE PISTOLET

Veillez visiter notre site web à www.beeman.com

ATTENTION: Nous recommandons que ce pistolet ne soit utilisé que par des adultes. Faute d'utiliser correctement peut causer des blessures graves voire même la mort. Dangereux jusqu'à 410 mètres. Ce pistolet est conçu pour n'être utilisé que par des adultes. Lire toutes les instructions avant d'utiliser. Toujours porter des lunettes de protection. Quoiconque achète et utilise ce pistolet doit veiller à obéir toutes les lois concernant l'utilisation et la possession de ce pistolet.



TERMINOLOGIE DE PISTOLETS

Votre pistolet à air comprimé Beeman a un guidon et une hausse ouverts ainsi qu'un assemblage à queue d'aronde pour faciliter l'installation d'un viseur. Pour ajuster le guidon et la hausse, vous avez besoin d'un tournevis. Évitez de toucher la hausse quand vous armez et refermez le pistolet. Pour ajuster le tir à droite ou à gauche, tournez la vis sur le côté droit du viseur. En tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre, vous ajusterez le tir vers la gauche du modèle 2004. En tournant la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vous ajusterez le tir vers la droite. Pour ajuster le tir vers le haut ou le bas, tournez la vis en haut du viseur dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster le tir vers le bas. En tournant la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vous ajusterez le tir vers le haut.

AJUSTEMENT DE LA DÉTONATEUR

Nous recommandons que vous laissez la détente telle qu'elle arrive de l'usine ou que vous l'amenez chez un armurier qualifié pour l'ajuster. Faute de l'ajuster correctement peut

MODIFICATION DE VOTRE PISTOLET:

ATTENTION: Les composants sur ce pistolet d'air ont été conçus et ont été fabriqués pour fonctionner de manière optimale. Aucune modification ou tamponnage du pistolet d'air peut causer une mauvaise fonctionnalité et peut le faire dangereux à utiliser. N'importe quel changement dans l'assemblage (à l'exception de la vis de détente telle qu'illustrée et le voyage de détente raccourci), indique la modification, touchant et/ou fusure. Tous pistolets d'air devraient être inspectés, devrait être remplacé ou devrait être réparé convenablement par la personne qualifiée. N'importe quelle modification et/ou touchant du pistolet d'air fera void la garantie.

ENTRETIEN DU PISTOLET


- Chambre à Air Comprimé: La chambre à air comprimé et le joint du piston ont besoin de très peu de lubrifiant. Une goutte de graisse après 500 à 1000 tirs ou tous les 8 à 12 mois devrait suffire. Bien veiller à ne pas trop lubrifier.
- Chambre du Canon et autres Surfaces Tourillonnées: Les surfaces principales telles que le pivot du canon et le bras d'armement devraient être lubrifiées avec du désulfure de molybdène. N'utiliser qu'une seule goutte de chaque côté parce que trop pourrait endommager la surface.
- Canon: Normalement, le canon n'a pas besoin d'être trop entretenu. Pour la précision maximale, l'intérieur du canon doit être nettoyé avec un bout de tissu légèrement huilé ou avec des plantes nettoyantes en fibres. Ne pas utiliser de produits nettoyants pour armes parce qu'ils peuvent endommager les joints et former du dépôt. Bien veiller à toujours nettoyer à partir de l'ouverture du canon en utilisant une baguette pour nettoyer conçue pour pistolets de façon à ce que les surfaces sensibles fragiles ne soient pas endommagées.
- Surfaces Extérieures: Pour éviter la rouille, les surfaces extérieures doivent être bien essuyées avec un tissu en silicone afin que l'extérieur conserve sa finition.

Attention: Les pistolets pour adultes appartiennent à une classe spéciale d'armes à feu sans poudre et, suivant le modèle, peuvent avoir des détonateurs réglés à moins de 2 livres de force. Si le pistolet tombe alors qu'il est armé, il se peut que l'arme se décharge. Toujours veiller à suivre les règles de sécurité pour le maniement du pistolet et demandez à tous les tireurs et spectateurs de porter des lunettes de protection. Vérifiez tout pistolet qui est tombé au cas où il aurait été endommagé afin d'être sûr qu'il fonctionne correctement. Seul un armurier qualifié peut réparer le pistolet.

MODE D'EMPLOI

Votre pistolet à air comprimé Beeman a été testé individuellement à l'usine afin d'assurer le bon fonctionnement. Avant de tirer, vous devez suivre chaque étape indiquée ci-dessous avec soin et dans l'ordre indiqué chaque fois que vous utilisez le pistolet. Faute de suivre ces instructions peut vous blesser gravement et endommager le pistolet à air comprimé. Toujours diriger votre pistolet à air comprimé dans une direction sans danger pendant la séquence entière d'armement, de chargement et de tir. Bien veiller de garder vos doigts loin de la détente pendant que vous armez et chargez votre pistolet à air comprimé Beeman.

COMMENT ARMER, CHARGER ET REFERMER VOTRE PISTOLET

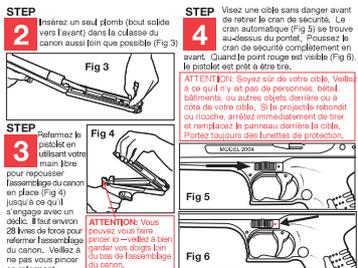

RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Toujours garder le bout de votre pistolet à air comprimé dirigé dans une direction sans danger. Ne jamais tirer dans de l'eau ou sur des objets durs.
- N'utiliser que des plombs. Ne pas utiliser des BBs en acier ou des flechettes qui pourraient endommager l'intérieur du canon et ricocher ou rebondir. De pas réutiliser des plombs qui ont déjà été tirés.
- Toujours manier votre pistolet comme s'il était chargé.
- Armez votre pistolet avec soin. Si le mécanisme d'armement est relâché par accident, le pistolet peut se refermer soudainement et causer des blessures graves.
- Évitez de toucher la détente quand la chambre est ouverte. Le mécanisme peut se refermer soudainement si la détente est déclenchée.
- Pour désarmer un pistolet vide, pousser fermement l'ouverture du canon contre une surface pas trop dure (papier, carton, boîte de téléphone) et désarmer.
- Nettoyez votre pistolet régulièrement. Un canon qui n'est pas propre peut affecter la précision et le performance du pistolet.
- Désarmez votre pistolet quand vous l'entreposez pour de longues périodes.
- Ne déposez pas ou n'entreposez pas votre pistolet avant de le vider de toutes munitions et avant d'enclencher le cran de sécurité.
- Quand vous récupérez votre pistolet après l'avoir entreposé ou quand une autre personne vous donne un pistolet, vérifiez immédiatement que l'arme n'est pas chargée. Bien veiller à ce que le cran de sécurité soit aussi enclenché.
- Toujours porter des lunettes de protection.
- Veillez à ce que tous les spectateurs portent des lunettes de protection et restent derrière le tir.

GARANTIE LIMITEE

Beeman garantit que ce pistolet à air comprimé est exempt de défaut de matériaux ou de main-d'œuvre au moment de l'achat. Dans la mesure où le pistolet est utilisé de la manière et dans l'environnement pour lesquels il a été conçu, si il ne fonctionne pas correctement pendant un an à partir de la date d'achat (requ nécessaire), Beeman réparera ou, selon notre choix, remplacera le pistolet gratuitement. Cette garantie ne s'applique pas si le pistolet a été démonté, endommagé, utilisé incorrectement ou modifié.

GARANTIES TACITES

Toutes garanties tacites, y compris garanties liées de bonne qualité marchande et d'utilisation d'une certaine manière, sont limitées à une durée d'un an à partir de la date d'achat au détail. Puisque certains États ne permettent pas de telles limites sur la durée de garanties tacites, il se peut que certaines de ces limites ne s'appliquent pas.

COMMENT OBTENIR DU SERVICE APRES-VENTE POUR VOTRE PISTOLET

Si vous avez besoin de service après-vente pour votre pistolet, vous pouvez le retourner à Beeman pour le faire réparer. Bien veiller à ce que le pistolet ne soit pas armé et chargé et que le cran de sécurité soit enclenché avant de l'envoyer. Bien l'emballer et l'envoyer à:
BPA Repair
10632 Bloomfield Ave., Santa Fe Springs, CA 90670 USA
Attn: Service Department
502-568-5861 / fax 502-568-5823
Veillez inclure votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse email et une courte explication du problème. Si le pistolet est toujours sous garantie, veuillez aussi inclure une copie du reçu de vente.