

HeatProtech

3200



Wearable Heating Technology



MONNET[®]

POWER YOUR FEET




• Introduction	3
• Contenu	4
• Spécifications techniques.....	4
• Instructions de sécurité	5 - 6
• Charger les batteries PowerPack	7
• Fixer les batteries PowerPack	7
• Utilisation manuelle	8
• Utilisation avec le téléphone portable	9 - 12
- Connexion	9
- Contrôle du chauffage.....	10
- Personnalisation des réglages	11 - 12
• La navigation dans le menu général	13
• Mettre à jour le logiciel des batteries PowerPack	14
• Stockage et entretien des batteries PowerPack	15
• Conseils d'entretien	15
• Mise au rebut	15
• Garantie	16

Introduction


Nous vous félicitons pour l'achat des chaussettes chauffantes HeatProtech. Veuillez lire avec attention ce mode d'emploi avant de les utiliser.

Des informations complémentaires sont également disponibles sur le site www.inuheat.com et sur l'application Inuheat.


Contenu

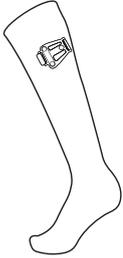


Chaussette chauffante
x 2

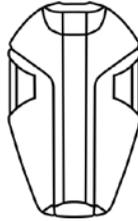


3200mAh batterie
PowerPack
x 2

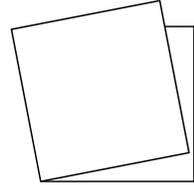

Mode d'emploi
x 1

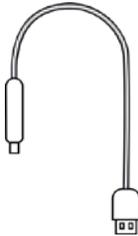

Câble USB (USB – A
et USB-C)
x 1

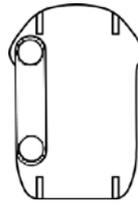

Chargeur adaptateur
USB-C
x 1

Spécifications techniques

BATTERIES POWERPACK :

Modèle 3200 PowerPack :

- Coque : PC/ABS plastic
- Batterie : batterie rechargeable 3200 mAh lithium-ion
- Puissance : 4,5V à 14V
- RF Protocol : Bluetooth 5.0/NFC
- Poids : 75 grammes

Instructions de sécurité


- Veuillez lire attentivement la totalité de cette notice avant d'utiliser le produit.
- La batterie PowerPack, le chargeur adaptateur, le câble USB et les vêtements chauffants Inuheat (les Produits) ne sont pas des jouets. Ces Produits ne doivent pas être utilisés par des enfants. Si des adultes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, utilisent ces Produits, ils ne doivent le faire que sous la stricte surveillance d'une personne adulte et après avoir été instruite des règles d'utilisation.
- Les produits ne doivent pas être utilisés par des personnes présentant une sensibilité cutanée réduite. Les personnes qui ne peuvent pas sentir ou réagir adéquatement à la chaleur et au froid (p. ex., les diabétiques, les personnes ayant des besoins spéciaux, etc.) ne doivent pas utiliser les produits sans l'approbation d'un médecin qualifié.
- Il est recommandé de régler le niveau de chauffage des produits de manière à ne pas ressentir l'effet de chauffage après les premières minutes d'utilisation. Le but de votre produit chauffant est de remplacer la chaleur perdue à travers vos vêtements, et non d'accumuler de la chaleur supplémentaire ce qui peut provoquer de la transpiration, et peut, dans des situations extrêmes, conduire à des brûlures. À ce titre, il est recommandé de faire fonctionner votre système de chauffage à la chaleur la plus basse et la plus confortable pour un fonctionnement plus sûr, un confort maximal et une durée de vie de la batterie la plus longue.
- Vérifiez régulièrement votre peau pendant et après l'utilisation du produit pour vérifier qu'il n'y a aucun signe d'irritation ou de brûlure.
- N'utilisez que des batteries PowerPacks de la marque Inuheat avec vos vêtements Inuheat Heat-Ready. Cela garantit que les niveaux de chauffage appropriés sont maintenus dans votre système vestimentaire et que les systèmes de sécurité appropriés sont actifs.
- Ne pas entreposer ou utiliser les batteries PowerPacks sur ou autour d'autres objets métalliques qui peuvent toucher les deux points de connexion métalliques sur la face inférieure des batteries PowerPack. De même, ne pas laisser des matériaux conducteurs toucher les fils de chauffage dans les chaussettes chauffantes.

Instructions de sécurité

- N'utilisez les produits que sur le corps d'une personne (p. ex., chaussettes aux pieds, gants aux mains).
- Le chargeur adaptateur est conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement et ne doit pas être exposé à l'humidité.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries PowerPacks, car elles ne contiennent pas de pièces utilisables ou remplaçables. Une mauvaise manipulation des batteries lithium-ion peut entraîner une explosion.
- N'essayez jamais de modifier vos vêtements chauffants, surtout dans les zones de chauffage.
- Vérifiez régulièrement si vos produits présentent des signes d'usure ou des anomalies. Si vous pensez avoir identifié un problème, contactez l'équipe du service clientèle d'Inuheat pour obtenir des conseils sur le dépannage : www.inuheat.com/support.
- Les batteries PowerPacks, les chargeurs adaptateurs ou les câbles USB endommagés ne doivent plus être utilisés et doivent être mis au rebut.
- Gardez les batteries PowerPacks loin du feu et de températures extrêmement élevées pour éviter le risque d'une explosion.
- N'essayez pas de modifier le matériel ou le micrologiciel dans les batteries PowerPacks.
- Seul le fabricant est autorisé à réparer les Produits.
- Les Produits ne sont pas certifiés pour une utilisation médicale.
- Ne pas utiliser les produits sur des animaux.
- Ne pas essayer d'utiliser les Produits avec d'autres produits de chauffage dans la même zone du corps pour éviter des brûlures potentielles.
- Il est recommandé de mettre et enlever vos vêtements chauffants avec précaution pour améliorer leur durée de vie. Ne pas tordre ou exercer une traction sur les zones de chauffage et de conduction (par exemple après un lavage) vous permettra de conserver vos vêtements chauffants dans un état optimal de fonctionnement.
- Il est recommandé de lisser le tissu de votre produit chauffant pour minimiser les plis et les points de pression qui pourraient devenir inconfortables ou causer une chaleur excessive en étant concentrée sur une zone restreinte.

Charger les batteries PowerPacks

Fixer les 2 batteries PowerPacks sur le chargeur adaptateur USB. Relier le chargeur adaptateur USB à une prise USB (non fournie).

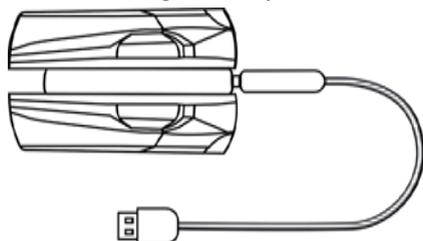


Avec une prise USB d'une puissance de 3 Ampères, la durée de charge normale est de 3 heures, avec 80% de la charge totale atteinte en 1 heure. Les batteries PowerPacks peuvent être laissées sur le chargeur après que la charge soit terminée.

Signification des LED des batteries PowerPacks

STATUT	COULEUR	LED
En charge	Jaune	● ● ●
Chargé	Vert	▬

Fixer les batteries PowerPacks

Lorsque les chaussettes sont sur vos pieds, fixer chaque batterie PowerPack sur le connecteur situé en haut des chaussettes.

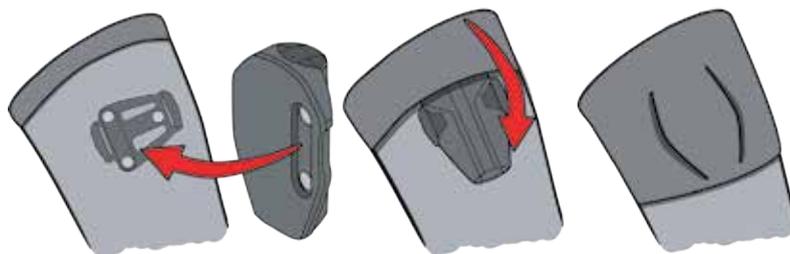


Replier le revers de la chaussette par-dessus la batterie PowerPack pour la maintenir fermement en place.

Utilisation manuelle

Mettez les batteries PowerPacks sous tension

en appuyant une fois sur leur bouton.

Quand la batterie PowerPack est sous tension, elle vibre une fois et une LED verte clignote.

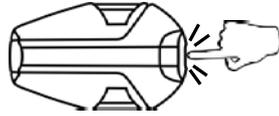


Régler le chauffage

- Fixez les batteries PowerPacks sur les chaussettes.
- En mode manuel, vous disposez de 3 niveaux de chauffage (Bas, Médium et Haut) et d'un mode Pause. Les niveaux de chauffage fonctionnent en boucle.
- La première pression sur le bouton met les batteries PowerPacks sous tension en position Pause (LED clignotante verte + 1 vibration longue).
- En appuyant une deuxième fois la batterie PowerPack passe au niveau de chauffage Bas (LED clignotante violette + 1 vibration courte).
- Une troisième pression fait passer au niveau de chauffage Médium (double clignotant violet de la LED + 2 vibrations courtes).
- Une quatrième pression fait passer au niveau de chauffage Haut (triple clignotant violet de la LED + 3 vibrations courtes).
- Et enfin une cinquième pression termine la boucle et fait revenir la batterie PowerPack en mode Pause (LED clignotant verte + 1 vibration longue).

Pour mettre la batterie PowerPack

hors tension, appuyez 3 secondes sur le bouton. Elle vibrera 2 fois (une vibration longue puis une courte) et la LED s'éteindra.

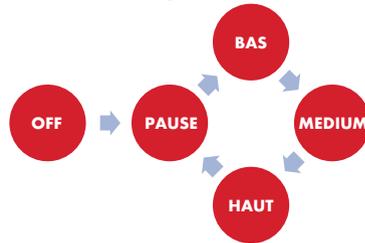

Signification des LED des batteries PowerPacks


Utilisation manuelle

NIVEAU	COULEUR	LED
PAUSE	Vert	● ● ●
BAS	Violet	● ● ●
MÉDIUM	Violet	●● ●● ●●
HAUT	Violet	●●● ●●● ●●●

Utilisation avec le téléphone portable

1. Connexion

Télécharger l'application Inuheat grâce à ce QR code ou en cherchant "Inuheat" dans Apple Store ou Google Play Store ou sur inuheat.com/app.

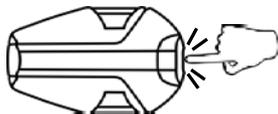

Mettez les batteries PowerPacks sous tension en appuyant une fois sur leur bouton. Quand la batterie PowerPack est sous tension, elle vibre une fois et une LED verte clignote.

Mettez la fonction Bluetooth de votre smartphone sur ON pour permettre à votre batterie PowerPack de communiquer avec votre téléphone. Ouvrez l'application Inuheat.



Signification des LED des batteries PowerPacks

Utilisation avec un téléphone portable

STATUT	COULEUR	LED
APPAIRÉ	Bleu	• • •

1



Quand votre batterie PowerPack est en tension, elle est automatiquement détectée par l'application Inuheat. Elle est visible sur l'écran de la page d'accueil de l'application dans la section "Available Powerpack". Appuyez sur CONNECT.

2



Quand elle est connectée, la batterie PowerPack vibre et la LED clignote en bleu. La batterie PowerPack est désormais visible dans la section "Connected PowerPacks".

3



Fixez les batteries PowerPacks sur les connecteurs en haut des chaussettes. Les batteries PowerPacks seront identifiées sous "My Heated Clothes" et indiqueront "Monnet HeatProtect".

4



Vous êtes prêt à définir le niveau de chauffage de vos chaussettes : balayez l'écran vers la gauche.

Utilisation avec le téléphone portable

2. Contrôle du chauffage

Vous trouverez les informations suivantes sur l'écran de contrôle de l'application INUHEAT.

- **Menu Général** : réglages, mode d'emploi, contact, info
- **Heure**
- **ON/PAUSE** : activation / mise en pause du chauffage. Appuyer sur ce bouton pour activer le chauffage.
- **Niveaux de chauffage** : de 1 à 10. Régler le niveau de chauffage avec le curseur. La batterie PowerPack vibre à chaque changement de niveau de chauffage.
- **Boost**. Appuyez sur cette touche pour activer la puissance de chauffage renforcée pendant 5 minutes. Parfait pour faire monter rapidement la chaleur au début de l'utilisation, ou lorsque vous avez besoin d'un coup de chaleur supplémentaire pour des conditions très froides. La fonction Boost peut être désactivée avant la fin des 5 minutes en appuyant sur l'une des touches suivantes :
 - Le bouton Boost à nouveau.
 - Le bouton d'application ON/PAUSE.
 - Le bouton d'un des PowerPacks.
- **Heure de fin de chauffage** selon le niveau de chauffage choisi.
- **Temps de chauffage restant** au niveau de chauffage choisi.


NOTA : si La batterie PowerPack n'est pas fixée sur le connecteur en haut des chaussettes, elle s'éteindra automatiquement au bout de 3 minutes d'inactivité.



Utilisation avec le téléphone portable

3. Personnalisation des réglages

Faites glisser l'écran de contrôle vers le haut pour avoir accès à l'écran des réglages d'utilisation personnalisables.

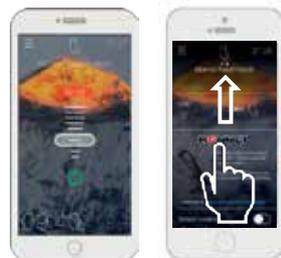

LINK / UNLINK

Par défaut le niveau de chauffage sélectionné s'applique aux deux chaussettes.



Toutefois il est possible de régler individuellement le chauffage de chaque chaussette grâce à la fonction "link/unlink". Cliquez sur l'icône représentant une chaîne située entre les deux chaussettes. En faisant glisser l'écran vers le bas vous reviendrez à l'écran de réglage du chauffage et vous pourrez régler individuellement la chauffage de la chaussette droite et de la chaussette gauche.

Cliquez à nouveau sur l'icône représentant une chaîne pour revenir au réglage du chauffage des deux chaussettes ensemble.

MOTION CONTROL

Activez la fonction motion control afin d'adapter le chauffage de vos chaussettes chauffantes HeatProtech à vos mouvements.



Le capteur situé dans votre téléphone portable détecte votre activité et abaisse le chauffage si vous êtes en mouvement ou au contraire l'augmente si vous êtes immobile. Cette fonction est particulièrement adaptée lorsque votre niveau d'activité change fréquemment.

Cette fonction est désactivée par défaut, mais elle peut être activée en faisant glisser l'écran de contrôle vers le haut et en mettant le bouton de la fonction "Motion Control" en position ON.

Utilisation avec le téléphone portable

AVERTISSEMENT D'APPELS ENTRANTS

Si vous risquez de ne pas entendre la sonnerie de votre téléphone vous pouvez activer la fonction "vibrate on call" qui déclenchera une vibration des batteries PowerPacks quand vous recevrez un appel.

Cette fonction peut être activée dans la rubrique réglages (settings) du menu principal qui est situé dans le coin en haut à gauche de l'écran d'accueil (cf schéma ci-contre).

La dernière position (ON ou OFF) de cette fonction sera gardée en mémoire après la fermeture de l'application.


Pour revenir à l'écran de contrôle du chauffage, appuyez sur l'icône du menu général, puis sur "garment".



La navigation dans le menu général

Vous accédez au menu général de l'application Inuheat en appuyant sur les 3 barres situées en haut à gauche de l'écran d'accueil. Les rubriques du menu général sont les suivantes :

- **Garment** : Ecran principal qui permet de connecter vos batteries PowerPack à vos chaussettes chauffantes, de contrôler leur chauffage et d'activer les différentes fonctions.
- **Demo Mode** : Demo Mode est un simulateur qui permet de visualiser le fonctionnement de l'application sans que des batteries PowerPacks ne soient connectées. N'oubliez pas de désactiver le Demo Mode quand vous connectez réellement les batteries PowerPacks à vos chaussettes chauffantes.
- **About** : Indication de la version des logiciels installés sur l'application et sur les batteries PowerPacks.
- **Manual** : Mode d'emploi en ligne.
- **Contact** : Coordonnées de la société Inuheat.
- **Reset Connections** : Déconnecte les batteries PowerPacks de l'application.
- **Settings** : Réglages de l'application.

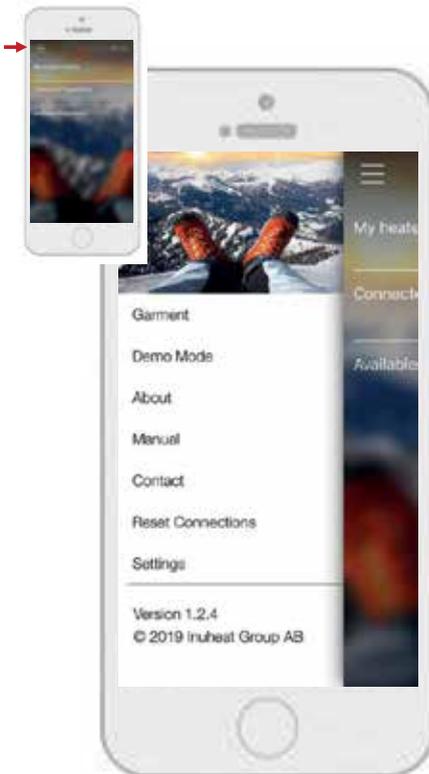

Mettre à jour le logiciel des batteries PowerPacks

Le logiciel des batteries PowerPacks est mis à jour régulièrement pour améliorer leur fonctionnement et corriger d'éventuels problèmes. Assurez vous que vous utilisez bien la dernière version du logiciel.

La dernière version du logiciel est automatiquement téléchargée sur l'application Inuheat de votre téléphone portable quand celui-ci est connecté à internet.

COMMENT METTRE A JOUR

Ouvrez l'application Inuheat sur votre téléphone portable.



Mettez les batteries PowerPack sous tension.

Les batteries PowerPack seront visibles dans la rubrique "available PowerPacks".

Appuyez sur "connect".

Si une version du logiciel plus récente que celle installée sur votre batterie PowerPack est disponible, il vous sera proposé de faire une mise à jour.



Appuyez sur "Yes" pour faire la mise à jour. Maintenez votre téléphone à proximité des batteries PowerPacks durant toute la durée de la mise à jour. Nous recommandons que vous fassiez les mises à jour à chaque fois qu'une nouvelle version du logiciel est disponible. Cela ne prendra que quelques secondes et améliorera la

performance de vos chaussettes chauffantes HeatProtech.

S'il ne vous est pas proposé de faire de mise à jour, cela signifie que la dernière version du logiciel est déjà installée et la batterie PowerPack apparaîtra alors sous "connected PowerPacks" sur l'écran de votre application.

Stockage et entretien des batteries PowerPacks

- Vos batteries PowerPacks sont scellées par ultrason de façon à les protéger lors de leur utilisation, leur entretien et leur stockage. Quand vous ne les utilisez pas, elles doivent être conservées à un endroit frais et sec, à l'abri des températures extrêmes (De 5°C à 21°C)
- Elles peuvent être nettoyées avec de l'eau et du savon. Les batteries PowerPacks sont conçues pour résister à une profondeur de 60 mètres sous la surface de l'eau. Elles peuvent donc être lavées à l'eau sans aucun risque.
- Il est recommandé de recharger entièrement les batteries PowerPacks avant de longues périodes où elles ne sont pas utilisées.

Conseils d'entretien

Avant le lavage, les batteries Powerpack doivent être retirées des chaussettes Heatprotech. Les chaussettes doivent être placées dans un petit sac de lavage, lavées à 30°C et à un cycle de rotation doux/faible (600 tr/min). Elles ne doivent pas être séchées dans un sèche-linge ni repassées. Les chaussettes HeatProtech contenant de l'électronique, elles doivent être manipulées avec soin, elles ne doivent être ni tordues ni nettoyées à sec.

Mise au rebut

Lorsque votre produit est arrivé à la fin de son cycle de vie, il doit être mis au rebut avec son emballage en respectant l'environnement. Cela signifie que les batteries PowerPacks et le chargeur adaptateur doivent être déposés dans un point de recyclage des déchets électroniques. L'emballage doit être déposé dans un point de recyclage pour papier et matières plastique.



Garantie

- Le PowerPack et le chargeur adaptateur Inuheat offrent une garantie limitée de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée est étendue uniquement au consommateur d'origine qui a acheté le produit neuf.
- Cette garantie s'ajoute à tous les droits légaux accordés en vertu du droit de la consommation local.
- Pendant la période de garantie, Inuheat réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, des produits électroniques avec des défauts de matériel ou de fabrication, sans frais pour l'acheteur. Cette garantie ne couvre pas les dommages suivants : les dommages causés par une utilisation inappropriée ; l'usure normale ; les dommages causés par des chutes ou d'autres chocs ; un mauvais entretien ; une tentative de modifier ou d'ouvrir la partie électronique ; le software ; des défauts mineurs qui n'ont pas d'incidence importante sur le fonctionnement du chauffage ; des différences mineures dans l'indication du temps de chauffage restant ou d'indication du niveau de batterie affiché dans l'application entre vos batteries PowerPacks pendant le chargement ou en mode chauffage, car il existe des tolérances de fabrication inhérentes et normales dans les batteries et les éléments chauffants des vêtements. Si les composants électroniques sont réparés ou remplacés pendant la période de garantie, le produit réparé ou remplacé est couvert par la période de garantie limitée d'origine remontant à l'achat original du produit.
- Si vous souhaitez obtenir de l'aide ou si vous avez des questions au sujet du PowerPack ou du chargeur adaptateur Inuheat, vous pouvez contacter Inuheat à www.inuheat.com/support



Ce produit est conforme aux lois et directives applicables.

power
your
feet*

MONNET[®]

POWER YOUR FEET

