
Amorceur Lyman Accu-Prime Auto-Load

https://europarm.fr/fr/produit-21188-Amorceur-Lyman-Accu-Prime-Auto-Load



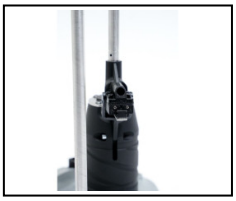


Réf.	Désignation	Catégorie légale	Prix public conseillé
LYM285	Accu-Prime #7770075	Vente libre	514, 00 € TTC

Amorçage automatique rapide et ultra précis avec réglage de profondeur.

Amorceur automatique de table Lyman Accu-Prime™ Auto-Load, conçu pour garantir un amorçage constant, rapide et parfaitement contrôlé grâce à un **poinçon breveté à profondeur ajustable** et un système d'alimentation linéaire fluide.

- **Type :** amorceur automatique de banc
- **Commande :** levier latéral avec came à mouvement fluide
- **Réglage :** profondeur d'amorçage ajustable
- **Alimentation :** tubes d'amorces sur rails linéaires
- **Compatibilité :** tous shellholders standards
- **Brevet :** poinçon d'amorçage à arrêt sur fond d'étui

Conçu pour les rechargeurs intensifs et les ateliers professionnels, l'**Accu-Prime Auto-Load** est l'un des outils les plus précis du marché. Il garantit un **amorçage constant**, sans variation liée à l'épaisseur du bourrelet, grâce à un **poinçon qui s'arrête sur le fond réel de la douille**.

Réglage micrométrique de la profondeur d'amorce

Contrairement aux systèmes classiques, ce modèle utilise un **poinçon breveté** qui vient en butée sur le fond de l'étui. Cela permet un **contrôle total de la profondeur d'amorçage**, garantissant des tirs réguliers et sûrs, même avec des douilles de marques ou d'âges différents.

Alimentation linéaire fluide et régulière

Les tubes d'amorçage sont montés sur un **rail linéaire**, assurant une distribution sans à-coups des amorces. Ce système réduit les incidents et accélère la cadence sans compromettre la régularité.

Levier latéral et came douce

Le levier latéral active un **système à came** qui optimise le mouvement du poinçon : effort réduit, retour rapide, sensation maîtrisée. Idéal pour les longues sessions de rechargement.

Compatibilité universelle

L'outil accepte tous les **shellholders** quelle que soit la marque. Aucun adaptateur propriétaire nécessaire.

FAQ

- **Ce système est-il compatible avec tous les types d'amorces ?**
  Oui, il fonctionne avec **tous les diamètres standards**, en fonction du tube d'alimentation utilisé.
- **Peut-on régler précisément la profondeur ?**
  Oui, le poinçon est **entièrement ajustable**, pour un enfoncement parfaitement contrôlé.
- **Faut-il des shellholders spécifiques ?**
  Non, l'Accu-Prime Auto-Load est **compatible avec tous les shellholders standards** (Lyman, RCBS, Lee, Hornady...).

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.