Préparation de cas universelle Ensemble d'accessoires

Ce kit pratique est l'accessoire parfait pour votre coupe-bordure universel.

Il contient tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien la préparation du dossier,
le tout dans une pochette de rangement durable. Économisez plus de 40 % par rapport aux achats individuels.

- 1. Petit nettoyant de poche d'apprêt
- 2. Grand nettoyant de poche d'apprêt
- 3. Petit alésoir de poche d'amorce
- 4. Grand alésoir de poche pour apprêt
- 5. Petits uniformes de poche Primer
- 6. Grands uniformes de poche d'apprêt
- 7. Outil d'ébavurage de chanfrein extérieur
- 8. Outil d'ébavurage intérieur -Chanfrein/alésoir VLD (très faible traînée)



Lyman°

Préparation de cas universelle Ensemble d'accessoires

Article #7810212



Instructions

Société de produits Lyman

475 Smith Street, Middletown CT 06457

Téléphone: (800) 22-LYMAN Fax: (860) 632-1699 www.lymanproducts.com

Article n° 7980011 Rév. 01/10

Préparation de cas universelle Instructions pour le jeu d'accessoires

Article #7810212

Ce kit est équipé de huit outils de précision utilisés pour optimiser les boîtiers rechargés. Le kit comprend :

- 1. NETTOYANT DE POCHE D'APPRÊT PETIT : PIÈCE #7777791.
- 2. GRAND NETTOYANT DE POCHE D'APPRÊT: PIÈCE #7777790.

Élimine rapidement l'encrassement du fond de la poche d'apprêt. Insérez l'outil dans la poche et tournez doucement jusqu'à ce que l'encrassement soit éliminé.

- 3. PETIT ALÉSOIR DE POCHE D'APPRÊT : PIÈCE #7777784.
- 4. GRAND ALÉSOIR DE POCHE D'APPRÊT : PIÈCE #7777785.

Élimine les sertissages militaires et les bords métalliques rugueux des poches d'apprêt. L'outil ne nécessite que quelques tours pour fonctionner correctement. Assurez-vous de maintenir l'unité à l'équerre et alignée avec le boîtier. Le fait de maintenir l'unité inclinée dans la poche d'amorce pourrait s'agrandir la poche et provoquer une fuite de gaz.

- 5. UNIFORME DE POCHE D'APPRÊT PETIT : LOT #7810218.
- 6. UNIFORME DE POCHE D'APPRÊT GRAND: LOT #7810215

L'outil Lyman Primer Pocket Uniformer est conçu pour couper les poches d'amorce à une profondeur uniforme qui peut produire un allumage et un plomb plus cohérents.

à une plus grande précision. Le Primer Pocket Uniformer coupe à une profondeur uniforme et en même temps aplanit la surface d'appui de l'enclume du

apprêt. Les amorces sont construites de telle sorte que l'enclume dépasse légèrement du l'extrémité ouverte de la coupelle d'amorce. Ceci est nécessaire pour que l'enclume repose fermement au fond de la poche d'amorce. Lorsque le percuteur frappe le apprêt, le composé sensible aux chocs à l'intérieur de l'apprêt est écrasé entre l'enclume et la coupelle, provoquant l'inflammation du composé. Variations dans la profondeur ou la configuration de la poche d'amorce, ou dans le logement de l'amorce fonctionnement lui-même, peut altérer les effets du coup de percuteur. Ceci, à son tour, affecte l'allumage de l'amorce et peut affecter la précision de la cartouche.


L'outil Uniformer est réglé en usine selon les spécifications SAAMI et est fixe en place. AUCUN AJUSTEMENT N'EST NÉCESSAIRE OU NE DEVRAIT ÊTRE TENTATIVE!

Pour utiliser l'outil d'uniformisation Primer Pocket, insérez le cutter dans le poche d'amorce d'un étui vide et désamorcé. Assurez-vous de tenir l'affaire directement en ligne avec l'outil d'uniformisation. Tournez le couteau dans le sens des aiguilles d'une montre dans le sens poche d'amorce tout en appliquant une pression. Continuez à tourner le couteau et retirer le matériau jusqu'à ce que la tête du boîtier entre directement en contact contre le collier d'arrêt sur l'outil Uniformer. Retirez le cutter du boîtier et vérifiez la poche pour les copeaux de laiton. Retirez tous les copeaux qui sont trouvé. Si aucun matériau n'est enlevé, la poche est déjà au bon endroit. profondeur. Les boîtiers militaires ont des amorces serties. Poche d'amorce de Lyman L'alésoir doit être utilisé d'abord pour retirer le sertissage, puis l'uniformateur. L'outil peut être utilisé comme décrit ci-dessus.

AVERTISSEMENT:

- 1. Ne réglez pas le collier d'arrêt.
- Les amorces Large Rifle et Large Pistol ont des profondeurs de poche différentes.
 N'utilisez pas le Large Rifle Uniformer dans des étuis à pistolet.
- Tenir l'outil d'uniformisation incliné dans la poche d'amorce pourrait agrandir la poche et provoquer une fuite de gaz.

Gardez l'outil d'équerre et aligné avec le boîtier.

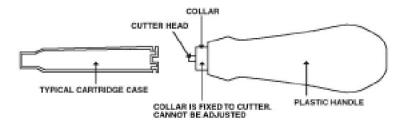

7. OUTIL D'ÉBAVAGE DE CHANFRE EXTÉRIEUR : PIÈCE #7810222.

Cet outil élimine l'excès de laiton des boîtiers découpés. L'outil ébavure facilement le bouche extérieure du boîtier pour laisser une finition lisse et uniforme. Cet outil ne nécessite que quelques se tord pour fonctionner correctement. Ne coupez pas trop le laiton car cela entraînerait un amincissement et une faiblesse. cous. Fonctionne sur des cartouches de 17 cal à 45 cal.

8. ALÉSOIR À CHANFRE : PIÈCE #7777789.

Cet outil élimine les dommages causés par les arêtes vives sur le col du boîtier. Il coupe un Chanfrein doux de 22 degrés sur la bouche du boîtier permettant aux balles d'entrer facilement dans le cartouche. Cet outil ne nécessite que quelques tours pour fonctionner correctement. N'en finis pas couper le laiton car cela entraînerait des cols fins et faibles. Fonctionne sur les cartouches de 17 cal-45cal.